

主な機能とメーター状態表示



メーターの液晶で、遮断や警報の内容をお知らせします。
遮断・警報の内容が確認できるため、現場での対応にお役立て頂けます。

項目		内容	状態表示	LED表示パターン
流量遮断	合計流量オーバー遮断	ガス栓の誤開放、ゴム管外れ等メーター下流側に異常な大流量が流れた場合に遮断。メーター号数別に遮断値を設定。	Q	3
	個別流量オーバー遮断		K	3
	安全継続使用时间オーバー	ガス機器の消し忘れ等による異常な長時間使用の場合に遮断。各号数共通でガス消費熱量区分に応じた継続使用時間を設定。	J	2
	逆流検出遮断	メーターを逆向きに取り付けてガスが流れた場合に遮断。	R	1
	遮断中流量有遮断	遮断中にガス流量を検知した場合に遮断。	前遮断事象を表示	
	復帰漏洩確認遮断	遮断弁復帰操作後にガス圧力を監視し、ガス圧力の低下があると再遮断。ガス圧力の低下が無ければ復帰漏洩確認終了し、ガスが使用可能になる。	復帰失敗 ▲ 前遮断事象を表示	(注1)
外部センサ遮断	警報器遮断	ガス警報器、不完全燃焼警報器等との連動遮断。	A	1
	感震遮断	約200ガル(震度5相当)以上の地震発生時に遮断。	G	1
	圧力低下遮断	メーター部での供給圧力が所定値※以下になった場合に遮断。 ※初期値 0.85kPa	P	1
	圧力上昇遮断	メーター部での供給圧力が所定値※以上になった場合に遮断。 ※初期値 4.2kPa	O	1
その他遮断	センサ異常遮断	超音波メーターの計測部に何らかの異常を生じた場合に遮断。遮断後、復帰ボタンによる復帰ができない場合もある。	X	1
	通常電池電圧低下遮断	電池電圧が所定の電圧以下になった場合に遮断。	V	消灯
	テスト遮断	超音波メーターの起動、休止する場合にマグネットにより遮断。	T	3
その他警報	内管漏洩警報	ガス流量を30日間連続して検知した場合に、ガス漏れが疑われると判断して警報表示。 ※30日間に120秒間流量無しを累積30回検知するとガス漏れ無しと判定。	N	4
	センサ異常警報	超音波メーターの計測部に何らかの異常を生じた場合に警報表示。	X 点滅	4


注1 「▲(復帰失敗)」が点灯した場合、状態表示は復帰漏洩確認前の遮断事象を表示する。
ただし、復帰漏洩確認中に新たな遮断事象が発生した場合、最新の遮断事象を表示する。

● LED表示パターン

【パターン1】



【パターン2】

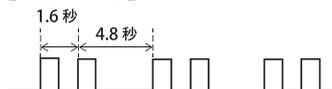

【パターン3】



【パターン4】

